


Пульт Kartina X

Программируемые
кнопки

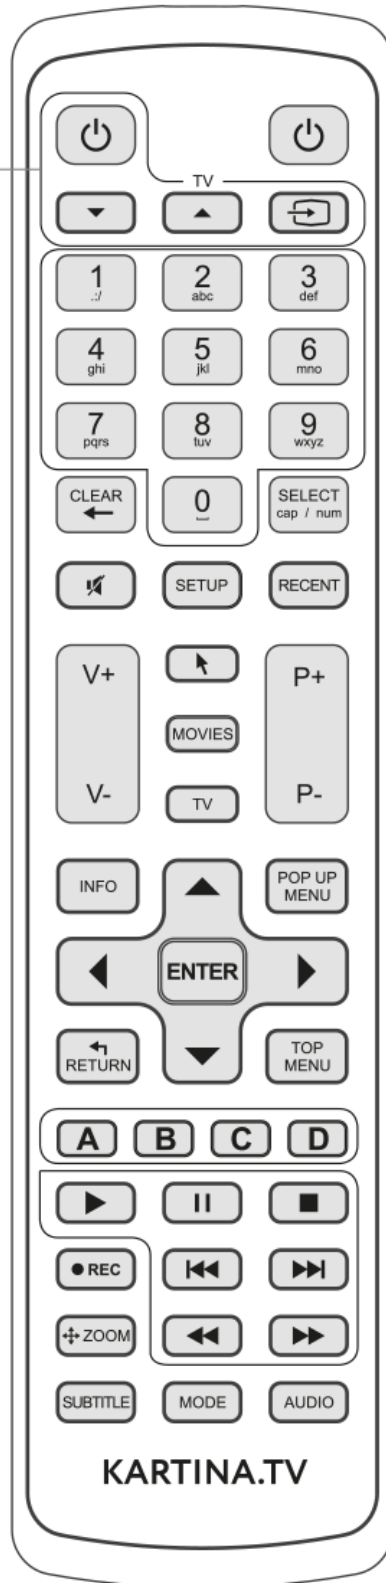

В секции «TV» на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки — **POWER**, **DOWN**, **UP**, **AV IN** — которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием.

При помощи функции обучения Вы можете скопировать до 4 функций пульта Вашего телевизора на эти кнопки, чтобы управлять телевизором при помощи пульта от приставки — например, чтобы включать и выключать телевизор.

Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.

Для программирования этих кнопок выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** на обучаемом пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки **POWER** начнет постоянно светиться. Это означает, что пульт вошел в режим обучения.
2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок, расположенных в секции «TV». Индикатор на пульте начнет медленно мигать. Это означает, что пульт готов к обучению выбранной кнопки.
3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника обучаемого пульта.
4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на обучаемом пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку распознанным ИК-сигналом.
5. Запрограммируйте при необходимости остальные обучаемые кнопки аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).
6. Нажмите **SETUP** еще раз для выхода из режима обучения.

Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки **SETUP** и **CLEAR** в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз.